

Installazione


- (1) Posizionare l'interfono interno (lato operatore) su una superficie stabile.
- (2) Posizionare l'altoparlante + microfono esterno (lato utente), utilizzando l'adesivo in dotazione.
Per proteggere il cavo in uscita dall'altoparlante, utilizzare la copertura protettiva in metallo e l'adesivo in dotazione.
- (3) Collegare lato utente e lato operatore come da schema di collegamento.

Specifiche, componenti e parametri,

Nome	Interfono lato operatore	Altoparlante + mic lato utente
Interfaccia	Power, Input audio, ethernet, collegamento lato utente	PS/2
Power	12V / 1.5A	/
Temperatura di funzionamento	da - 20 C a +65 C	/
S/N	>90dB	/
Audio	16K/32K	/
Umidità	10%~90% (Senza condensa)	/




INTERFONO PER SPORTELLI mod. TOUCH

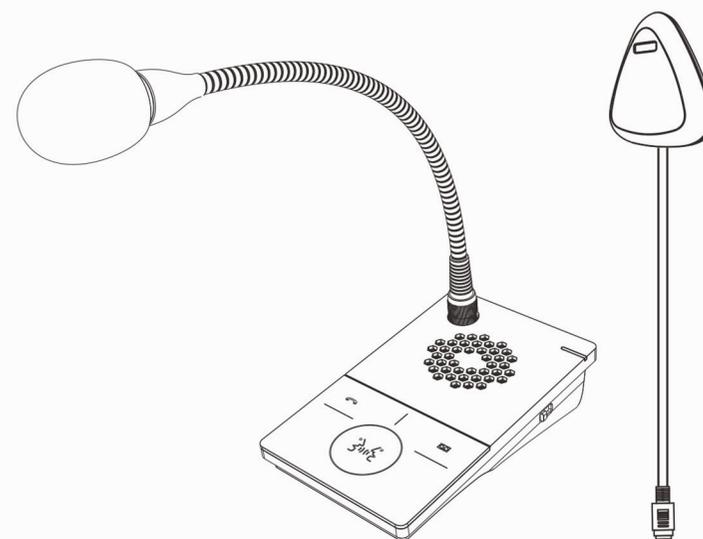


Descrizione

Interfono lato operatore

Vista fronte

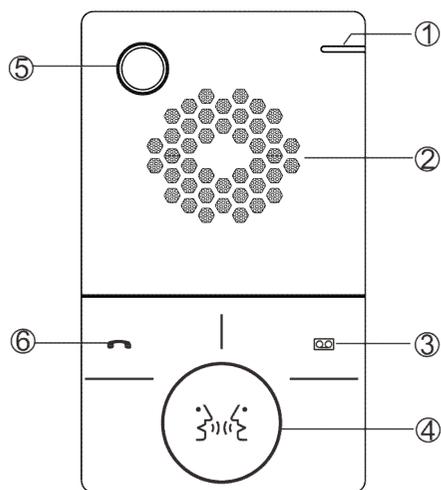


Vista lato DX

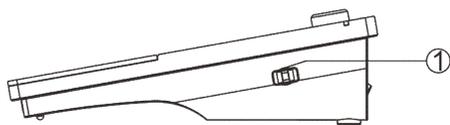

①Regolatore modalità ambiente lato utente:
Rumoroso (1)
Standard (2)
Silezioso (3)


Dettaglio collegamenti

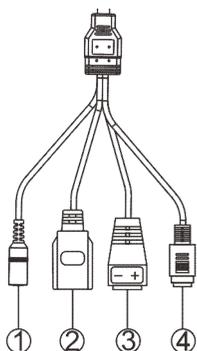

①Power: connettere con un alimentatore 12V/1.5A (incluso).
②Ethernet: collegamento al server di registrazione.
③Audio output: invia segnale audio ad un registratore o ad un altoparlante esterno.
④PS/2: collegamento con l'altoparlante + Microfono lato utente.


①LED di stato:
rosso interfono alimentato,
verde collegamento online con il server di registrazione
②Altoparlante: amplifica la voce proveniente dal lato utente
③Registrazione: premere per registrare, premere nuovamente per terminare (funzione attiva solo se presente un server di registrazione).
④Pulsante touch di avvio: premere per avviare la comunicazione, premere nuovamente per terminare.
⑤Input MIC: ingresso microfono a collo di cigno (incluso).
⑥Trasmissione messaggio vocale: premere una volta per trasmettere un messaggio di benvenuto (Hallo, welcome), mantenere premuto 3 sec per trasmettere un messaggio di arrivederci (Thank you, welcome to come next time).

Altoparlante + Microfono lato utente

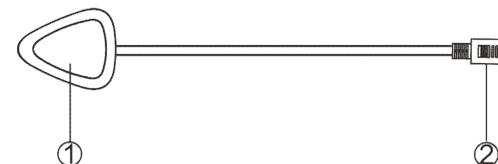


①Altoparlante + Microfono:
Altoparlante: amplifica la voce proveniente dal lato operatore;
MIC: trasmette la voce dal lato utente al lato operatore
②PS/2: connettore di collegamento.

Schema di collegamento

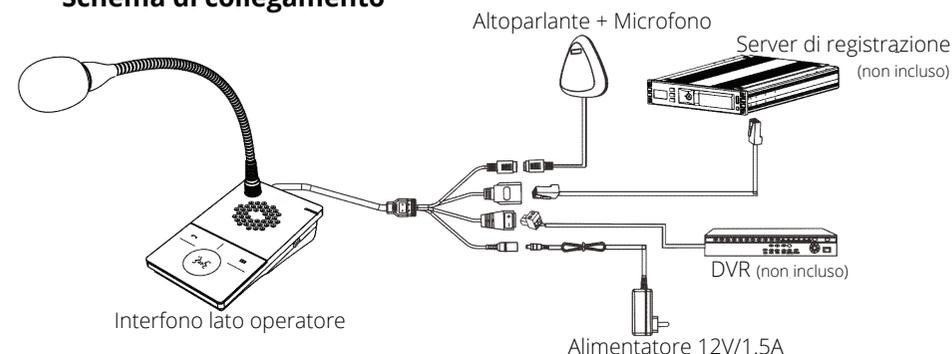

Schema dimensioni

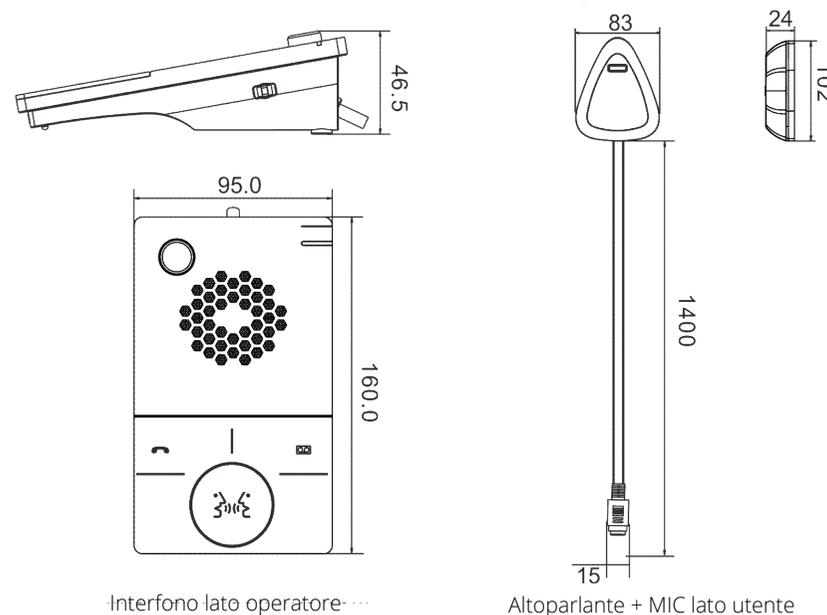

Interfono lato operatore: ...

Altoparlante + MIC lato utente